

Så let er det...

MED ET MAGNETISK "KLIK"
ER FORSATSRUDEN MONTERET

- Hurtig montering - saks og blyant er hvad der behøves.
- Nem nedtagning og opsætning ved rengøring og udluftning.


- Stållisten kan males i karmens farve.
- Diskret - ingen skæmmende vridere.
- Sluttes helt tæt og isolerer perfekt.

RODENA magnetisk tape-system er det ideelle monterings-system til opsætning af plast-forsatsruder. Systemet består af en 12 mm bred stål- og magnet-liste.

RODENA-systemet er selvkøbende. Skumtapen på stål- og magnetlisten eliminerer evt. mindre ujævnheder på karmene, så forsatsruden sluttes helt tæt.


1

Opsætning af plast-forsatsruder med RODENA magnetisk tape-system er en rigtig "gør-det-selv" sag - blyant, saks og målebånd er alt hvad der behøves.

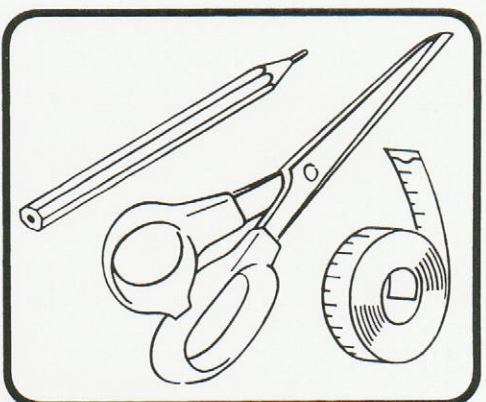


2

Tag mål af vinduet, beregn en overlappning til karmen på 15 mm hele vejen rundt. Forsatsruder leveres fra forhandler på udskåret mål.

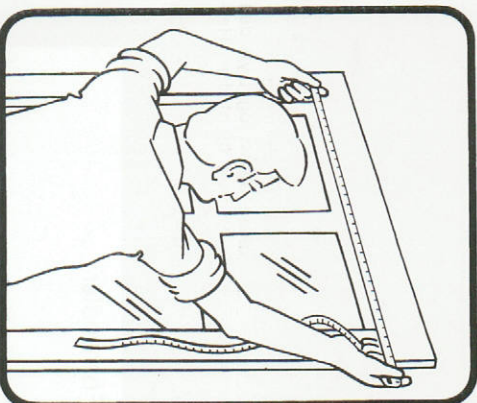


3

Forsatsruden holdes op mod karmen og med en blyant markeres rudens omruds.

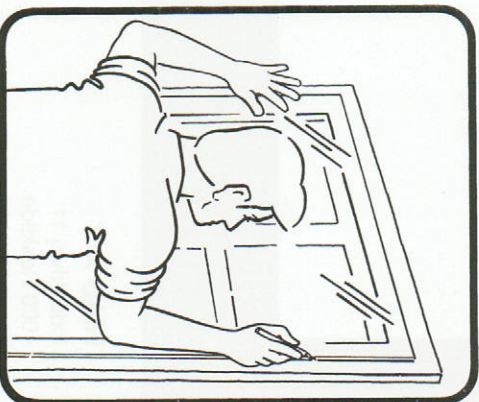


4

Underlaget skal være tørt og rent. Fjern beskyttelses-papiret på stållisten i takt med påsætningen langs blyantstregen og tryk listen godt fast til karmen. Stållisten kan males i karmens farve.

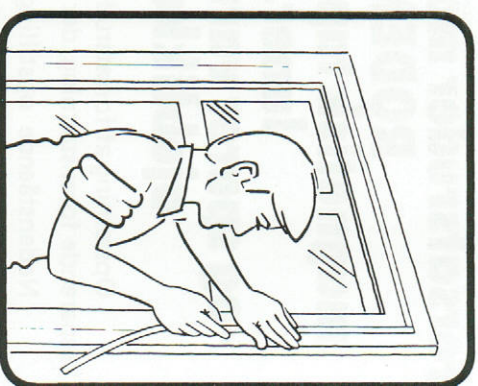

5

Fjern heretter 10 - 15 cm af beskyttelsesfolien langs pladens kant, monter magnetlisten og tryk der godt fast til pladen. Her efter fjernes folien på begge sider og forsatsruder er klar til opsætning.

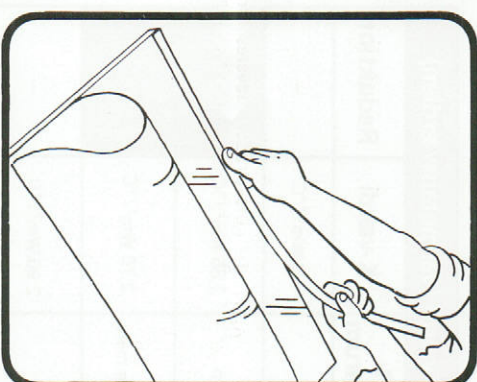

6

Til forsatsruder monteret med RODENA magnetlister anvendes normalt 3 mm tykke pladplader. Det anbefales ved arealer over 1,5 m² at anvende 4 mm tykke pladplader samt at understøtte forsatsruden med en lille diskret skrue i hvert nederste hjørne som vist på tegningen. Det letter samtidig opsætning og nedtagning ved rengøring og udluftning.

