


MONTAGEVEJLEDNING - GLASDØR

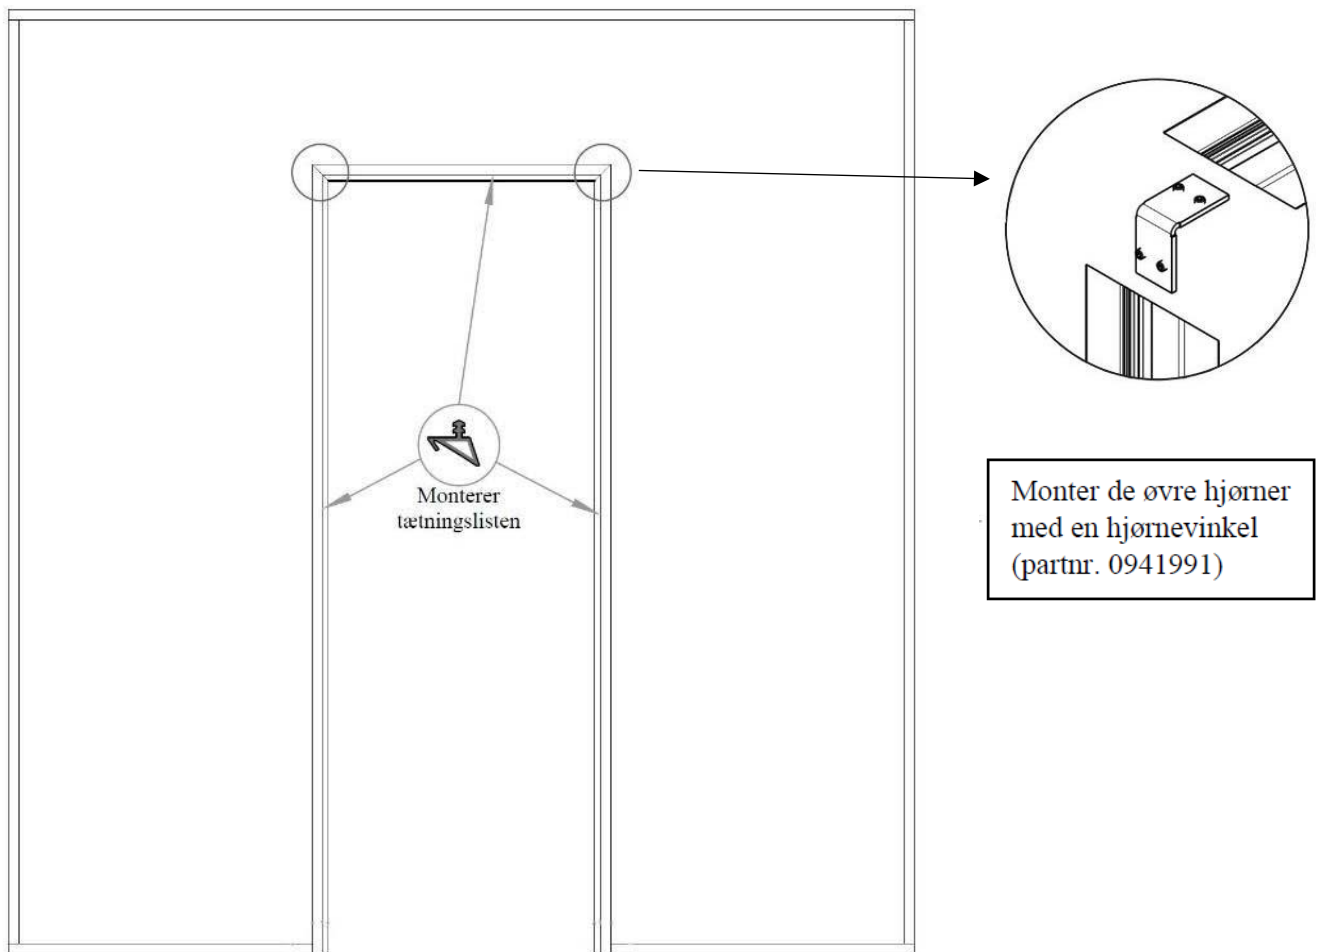

- 1.1. Monter dørkarmen med hjørner.
- 1.2. Læg glasset på et sæt bukke.



- 1.3. Montér hængslerne på glasset, brug de neutrale plast bøsninger, der er formonteret, og spænd bolten. Montér først pynte kapperne til aller sidst, så de ikke bliver ridsede.



- 1.4. Sæt glassdøren fast på karmen som allerede er monteret og stabiliseret af sideglas eller skruet fast i væggen.



VIGTIGT

I hængselkassen kan der ligge træskruer, brug dem kun til karme af træ.



I posen med tilbehør ligger skruerne til Alu karmen, skru mm skruerne fast med håndkraft, brug ikke en skruemaskine, da den kan skrue dem over gevind.

