


Montagevejledning - Sprosser

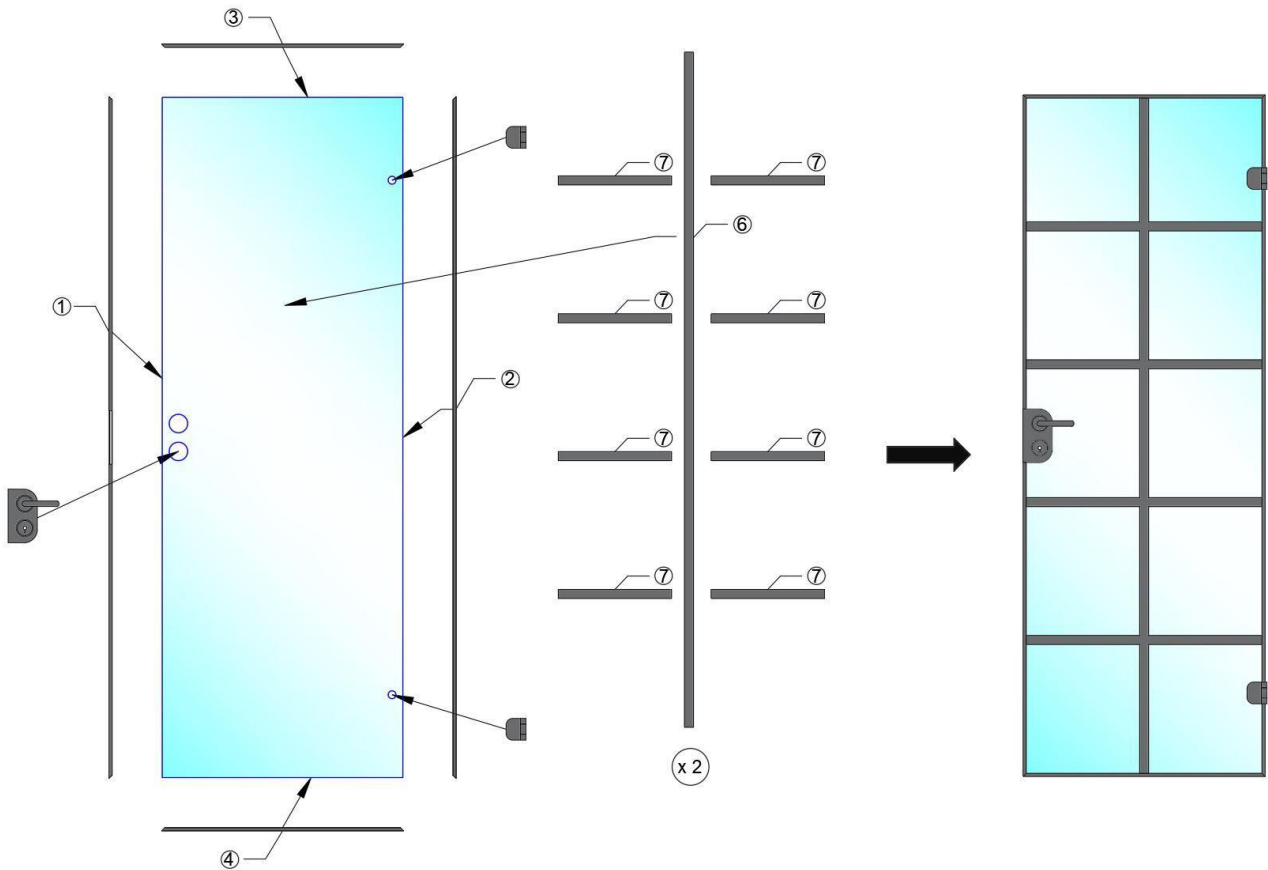

Monter hængsler og lås, hvis det ikke allerede er gjort

Monter U-Profil (1, 2, 3 og 4). Lim dem fast punktvis med evt. glassilikone (brug ikke for meget).

- Mål den lodrette sprosse til (6) og skær til på begge sider.
- Mål derefter de vandrette sprosser til (7), og skær også dem til i begge sider.
- Spray glasset med sæbevand (Vand + 2 dråber sæbe).
- Fjern tape fra sprossen, og monter først den lodrette sprosse (6) (ved at bruge nogle vandrette til at styre med). Montér derefter de vandrette sprosser (7). (så længe glasset er vådt af sæbevand, kan sprosserne flyttes rundt. Når vandet tørrer, kan sprossen ikke længere tages af, eller flyttes.
- Gentag på den modsatte side.