

# C.R. LAURENCE CO., INC.

## CRL Aluminum hyldeprofil Montage vejledning

### Hvad skal du bruge for at montere hylden:

- Målebånd eller tommestok
- Skruemaskine / Borhammer
- Vaterpas
- Metalbor og evt. mur bor
- Skruer og plugs

Skær hyldeprofilen i den ønskede længde med en aluminiums sav.  
Det er vigtigt at hyldeprofilen monteres i en væg som er holdbar.  
Hyldeprofilen skal monteres med skruer og pluks som passer til den væg den skal monteres på. Det anbefales at bruge 4x60mm skruer med flad hoved.


### Bestem placeringen til hylden

**Trin 1:** Makér midten af hylden



### Bor huller i profilen

**Trin 2:** Der er markeret hvor der skal bores huller i profilen. Gennembor alle hullerne. Det er vigtigt for styrken at profilen er fastgjort gennem dem alle.

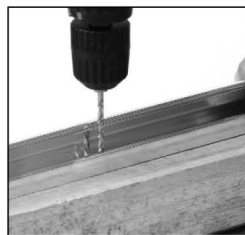

# C.R. LAURENCE CO., INC.

---

## Fastgør profil til væggen

**Trin 3:** Gennem det hul som er nærmest midten af profilen. Fastgør profilen "løst" til væggen gennem det midterste hul alene. Lad profilen hænge i den midterste skrue lodret mens du bore for i resten af hullerne og sætter pluks i, herefter kan hyldeprofilen sættes op vandret igen og fastgøres.



**Trin 4:** Monter de resterende skuer og pluks

## Færdiggør installationen

**Trin 5:** Såfremt der anvendes 6 mm glas i et hyldekit designet til 6 og 8 mm glas, fjernes slipforing fra hård PVC Spacer og installeres på øverste kant af glashylden.

**Trin 6:** Installér silikonelisten i den nedre forkant af profilen.

**Trin 7:** Placér afslutningshætter i hver ende af profilen

**Trin 8:** Rens og monter glashylden i profilen

